

5

AirStation を設定します

AirStation に付属のユーティリティを使って、AirStation の IP アドレスや、インターネットに接続するためのプロバイダの情報を設定します。

WindowsNT 4.0 をお使いの方は、設定方法が異なります。設定のしかたはオンラインガイドでご覧ください。オンラインガイドは、AirStation 付属の AirNavigator CD に収録されています。

AirStation の基本設定114



AirStation の基本設定

AirStation に付属の CD-ROM に収録されているユーティリティ [AirNavigator] を使って、AirStation の基本情報を設定します。次の手順に従ってください。



- AirNavigator は、パソコンのネットワークや AirStation の IP アドレスなどの、基本設定を行うユーティリティです。
- パソコンに取り付けた LAN ボード / カードが、正しく動作していることを確認してください。確認方法は、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。弊社製の無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの方は、以下のページを参照してください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」88 ページ

1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[インターネットに接続する] を起動します。




手順 2 の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

3. 以下の画面が表示されますので、次へ進みます。




クリック

4. 表示内容を確認して、次へ進みます。

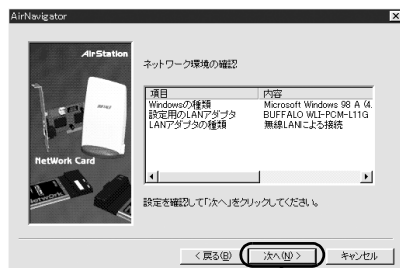


クリック

5. パソコンに装着されているLANボード/カードから、使用するものを選択します。

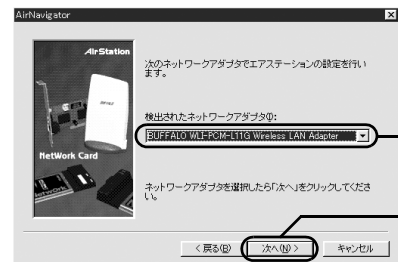


①選択

②クリック


 パソコンに TCP/IP がインストールされていない場合、「TCP/IP プロトコルがインストールされていません」と表示されますので、TCP/IP をインストールします。


- Windows Me/98/95 をお使いの場合は、[次へ] をクリックすると、TCP/IP が自動的にインストールされます。インストールが終了したら、Windows を再起動して手順 6 に進みます。

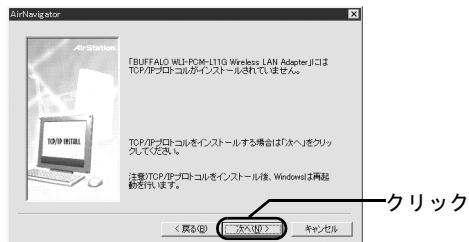

- Windows 2000 の場合は、表示された画面で [表示] をクリックすると、TCP/IP のインストール方法が表示されます。ヘルプに従って TCP/IP をインストールしてください。その後、再度手順 1 から行ってください。


6. 設定する AirStation を選択します。

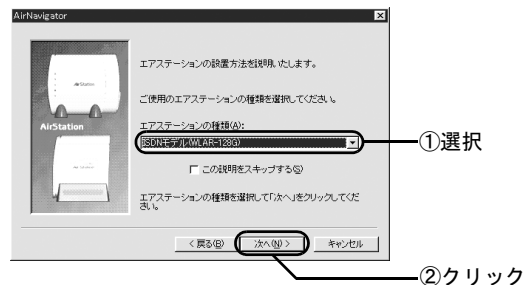

 無線 LAN カードをお使いの場合、WEP（暗号化）が設定されている AirStation は表示されません。WEP については、以降の手順で説明します。

7. 設定するAirStationが持つMACアドレスの、下6桁を入力します。

MAC アドレスは、AirStation の背面のシールに記載されている、「004026」で始まる12桁の値です。

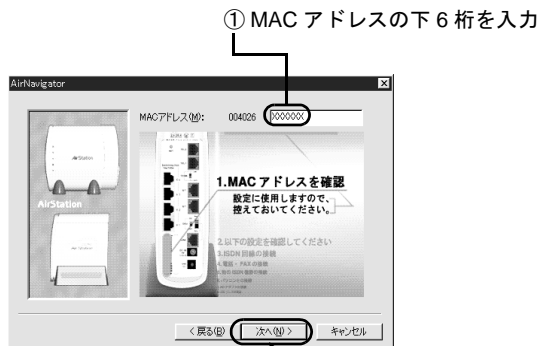

② クリック

8. DSU スイッチを「ON」、ISDN 回線極性スイッチを「Nor」に設定して、次へ進みます。

別途 DSU をお使いの場合は、「第3章 AirStation を設置します」の「ISDN 回線ケーブル」(P56)を参照して、DSU スイッチを設定してください。



クリック

第5章 AirStation を設定します

9. **ISDN回線ケーブルがLINEポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。**



クリック

別途 DSU をお使いの場合は「第3章 AirStation を設置します」の「ISDN 回線ケーブル」(P56)を参照して、AirStation と DSU を S/T ケーブルで接続してください。

10. **電話・FAX を接続する場合は、電話・FAX が TEL ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。**



クリック

11. **他の ISDN 機器を接続する場合は、他の ISDN 機器が S/T ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。**



クリック

12. パソコンをLANケーブルで接続する場合は、パソコンからのストレートケーブルが、10M/100M ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。



クリック

13. ACアダプタとアース線が接続されていることを確認して、次へ進みます。




クリック

14. ランプの表示が画面と同じであることを確認して、次へ進みます。



ランプが画面と異なる場合は、以下のページを参照して、接続を確認してください。
「AirStation を設置します」53 ページ
「各部の名称とはたらき」23 ページ

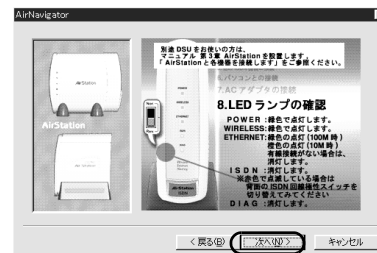


クリック

第5章 AirStation を設定します

15. AirStation の検索を開始します。


手順7で入力した、AirStation の MAC アドレスが表示されます。アドレスを確認して、次へ進みます。
MAC アドレスが入力されていないときは、AirStation の背面のシールに記載されている「004026」で始まる値の下6桁を入力してください。

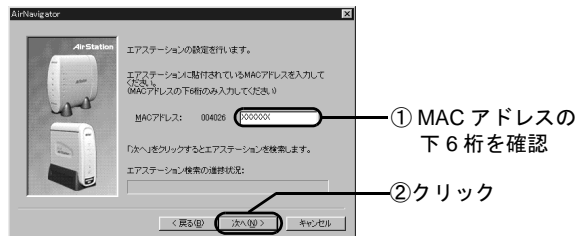


16. インターネットの接続方法を選択します。

ご契約の接続方法を選択します。

通常のISDN回線をご契約の方は、[ISDN]を選びます。
フレッツ・ISDNをご契約の方は、[フレッツ・ISDN]を選びます。

 フレッツ・ISDN は、NTT のアクセスポイントからインターネットに接続できるサービスです。
定額の通信料でインターネットに常時接続できたり、時間帯に関係なく、スムーズに接続できるというメリットがあります。


 「フレッツ・ISDN」を選択した場合、AirStation は以下の設定となります。

接続先電話番号	: 186-1492
課金制限機能	: 無効
強制切断タイマー	: 無効
無通信切断タイマー	: 有効 (2分)



17. 暗号 (WEP) を設定します。

WEP とは、セキュリティのために、AirStation のネットワーク上でやり取りするデータを暗号化するものです。
データの保護のために、必ず設定してください。

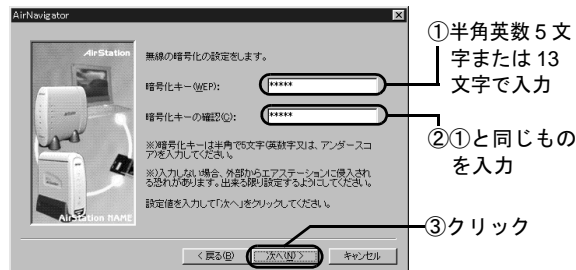

お使いの無線 LAN カード／アダプタによって、暗号キーに入力する文字数に制限がありますので、ご注意ください。

なお、AirNavigator では設定に使用する LAN ボード／カードに関係なく、設定する対象の AirStation によって入力できる暗号キーの文字数が決まりますので、5 文字の暗号キーしか設定できない無線 LAN カード／アダプタを使用して設定しても 13 文字を入力することができます。


ただし、その場合 13 文字の暗号キーを設定してしまうと、設定に使用したその無線 LAN カード／アダプタでは AirStation に接続できなくなります。

下表をご参照ください。

WLI-PCM-L11	5 文字のみ
WLI-PCM-L11G	5 文字または 13 文字
WLI-PCM-S11	5 文字のみ
WLI-USB-L11	5 文字のみ
WLI-USB-L11G	5 文字または 13 文字


ここで設定した暗号化キー (WEP) は、2 台目以降のパソコンを設定する際に必要です。忘れることのないように必ずメモを取っておいてください。

18. 自宅の電話番号を、市外局番から入力します。

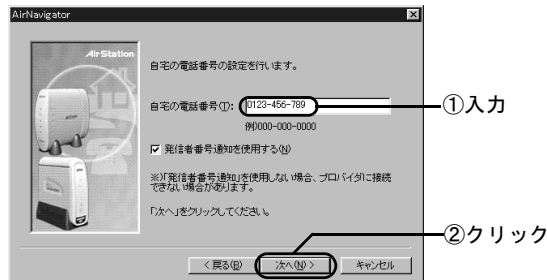


19. 接続先の設定をします。

付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。

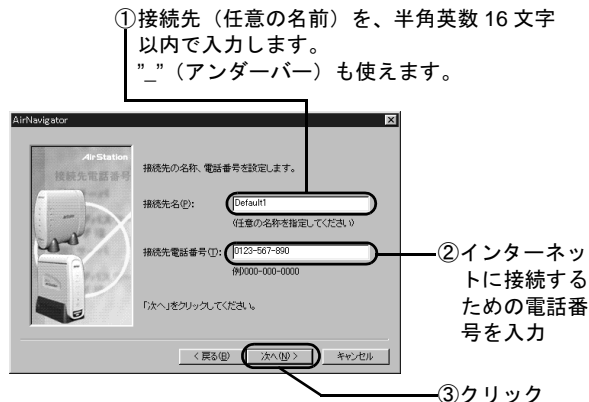

20. ユーザ名とパスワードを設定します。


付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。
大文字・小文字を区別して、正しく入力してください。

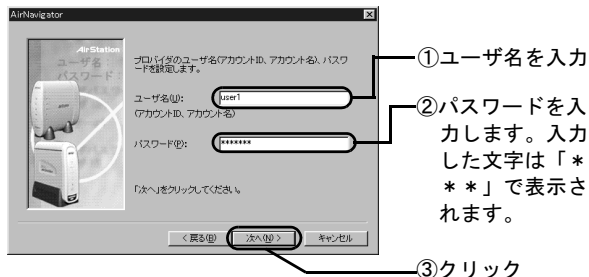

21. DNS の設定をします。

付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。

プロバイダから DNS アドレスの指定がない場合は、
[DNS を自動的に取得する] にチェックを付けてください。

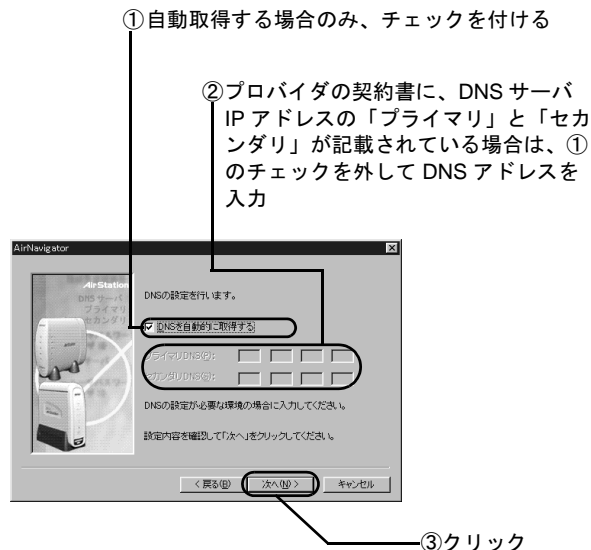


22. AirStation の、ローカルネットワークの IP アドレスを設定します。

ここで設定するのは、AirStation とパソコンでネットワークを構築するときに使うアドレスです。


通常は、表示されている IP アドレス [192.168.0.1] とサブネットマスク [255.255.255.0] のままでお使いいただけます。

他の機器とこのアドレスが重複する場合や、その他必要がある場合は、変更してください。

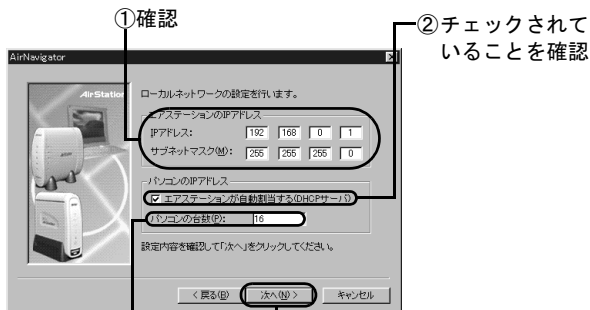

- ③ 17 台以上のパソコンを AirStation に接続する場合は、接続するパソコンの台数を入力してください。パソコンが 16 台以内の場合は、設定変更不要です。初期表示 (16) のままにしておいてください。
- ④ クリック


23. 設定内容を確認します。

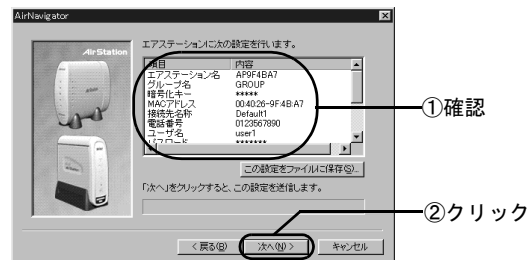


設定内容をテキストファイルに保存するときは、[この設定をファイルに保存] をクリックして、ファイルを保存してください。

24. ユーティリティのインストールを選択します。


AirStation の設定や管理に必要なユーティリティをインストールしますので、[ユーティリティをインストールする] 欄には必ずチェックを付けてください。

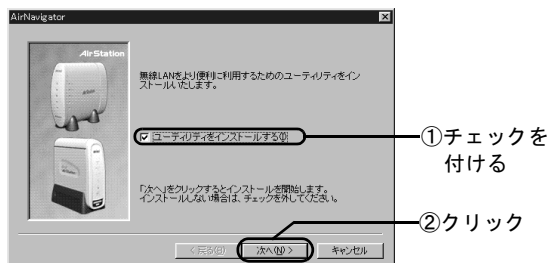

25. ユーティリティのインストールを開始します。

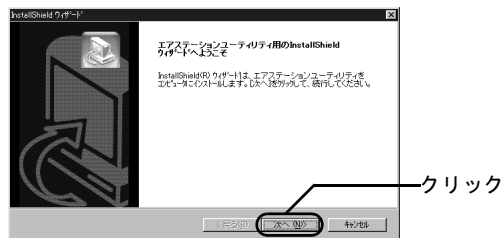

26. インストール先を確認します。

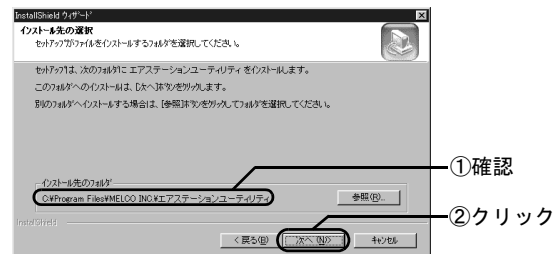


第5章 AirStation を設定します

27. 【クライアントマネージャ】と、【接続 / 切断ユーティリティ】の両方を選択します。

アプリケーションについて


クライアントマネージャ	AirStation を接続したり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するときに使います。
接続・切断ユーティリティ	ISDN 回線の接続や切断をするときに使います。

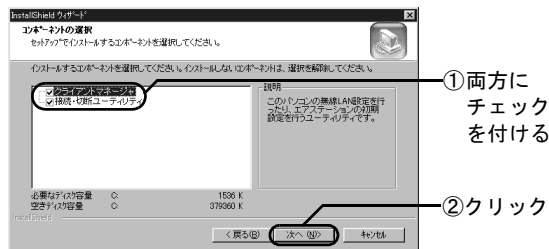


28. 【クライアントマネージャ】と、【接続 / 切断ユーティリティ】が表示されていることを確認します。




29. クライアントマネージャのスタートアップへの登録を選択します。



30. 接続/切断ユーティリティのスタートアップへの登録を選択します。




31. ユーティリティのインストールを完了します。

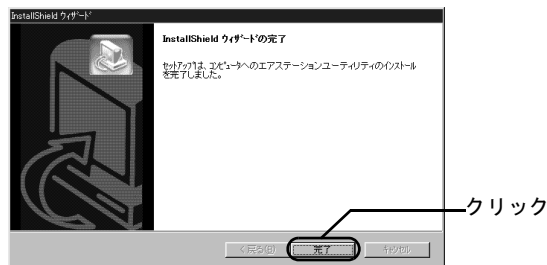

32. パソコンのIPアドレス取得方法を選択します。

「次へ」をクリックすると、AirStation が、自動的にパソコンの IP アドレスを割り当てます。

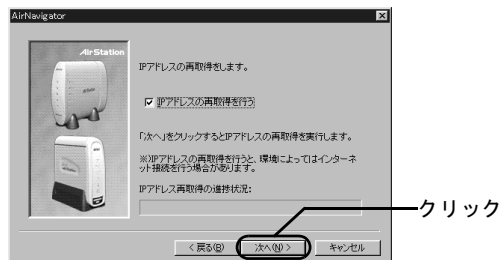


33. 設定を完了します。



以上で、**AirStation の設定は終了です。**

それではいよいよインターネットを使ってみましょう！

 「インターネットに接続します」 129 ページ

= MEMO =